ACADIAN / NORMANDY / BRUNSWICK

PARSON CHAIR
CHAISE PARSON

REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY

REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

ITEM NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE

WS5113-4

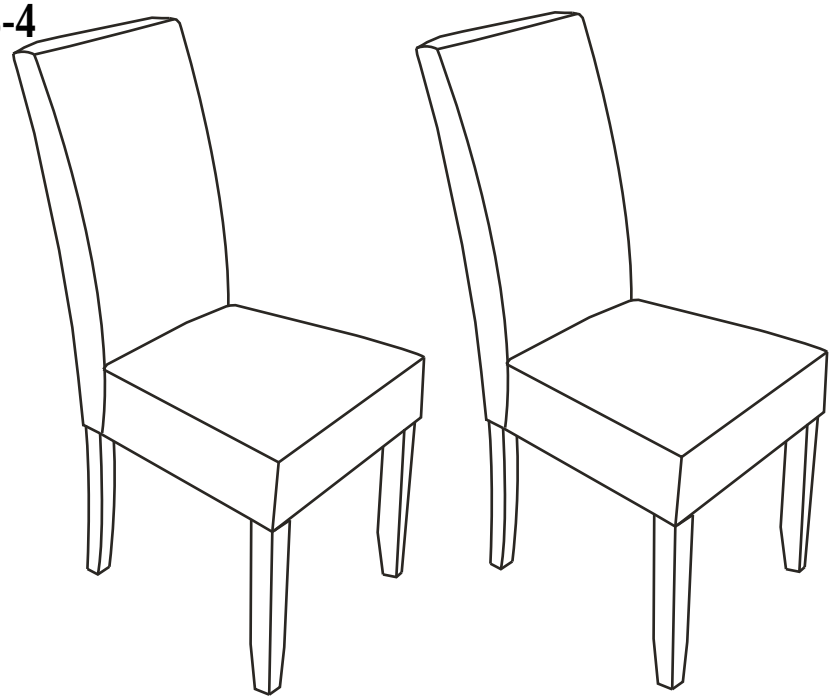

USER ASSEMBLY GUIDE

GUIDE D'ASSEMBLAGE

Like us on facebook & share your pictures and comments to be eligible for exclusive promotions.

Suivez-nous sur facebook partagez vos photos et vos commentaires afin d'être admissibles à des promotions exclusives.

www.facebook.com/simplihomefurnishings

STOP

DO NOT RETURN

FOR REPLACEMENT PARTS OR OTHER INQUIRIES PLEASE CONTACT US AT: CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM PLEASE BE SURE TO HAVE THE MODEL NUMBER FROM THE PACKAGING OR INSTRUCTION BOOKLET.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT OU POUR AUTRE DEMANDE, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS: CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM VEUILLEZ-VOUS ASSURER D'AVOIR EN MAINS LE NUMÉRO DE MODÈLE OU LE LIVRET D'ASSEMBLAGE.

Wynden Hall Home Decor

SIMPLI HOME

brooklyn + max

For more information visit us on our website www.simpli-home.com

ACADIAN / NORMANDY/ BRUNSWICK
PARSON CHAIR
CHAISE PARSON

PARTS DESCRIPTION / DESCRIPTIONS DES PIÈCES

1

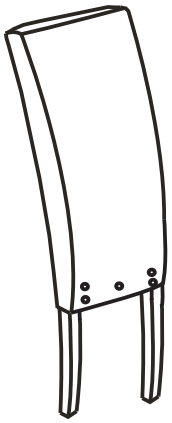

CHAIR BACK
DOSSIER

1 PIECE
1 PIÈCE

2

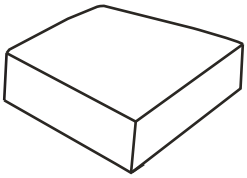

SEAT CUSHION
COUSSIN DU SIÈGE

1 PIECE
1 PIÈCE

3

FRONT LEG
PATTE AVANT

2 PIECE
2 PIÈCES

REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY
REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

HARDWARE / QUINCAILLERIE

A

Allen Key Screw
Vis Allen

M8 x 40 mm
1 PIECE
1 PIÈCE

B

Allen Key Screw
Vis Allen

M8 x 60 mm
4 PIECE
4 PIÈCES

C



Allen Key Screw
Vis Allen

M8 x 80 mm
4 PIECE
4 PIÈCES

D

Allen Key
Clef Allen

1 PIECE
1 PIÈCE

E

Wood dowel
Goujon en bois

∅ 8 x 30 mm
2 PIECE
2 PIÈCES

ACADIAN / NORMANDY/ BRUNSWICK
PARSON CHAIR
CHAISE PARSON

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1

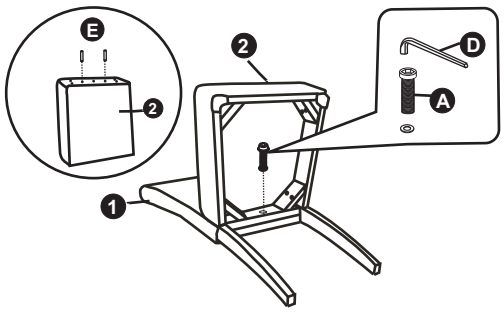

Dowels Ⓔ into pre-drilled holes on seat Cushion ②.
Align seat Cushion ② with Dowels Ⓔ into pre-drilled holes on chair back ①.
Attach seat cushion ② to chair back ① Using screw Ⓐ
Use Allen Key Ⓓ to tighten

Insérer des goujons Ⓔ dans les trous prépercés du coussin du siège ②
Aligner le coussin du siège ② avec les goujons Ⓔ dans les trous prépercés du du dossier ①.
Fixer le coussin du siège ② au dossier ① au moyen de vis Ⓐ.
Utiliser une clef Allen Ⓓ pour serrer.

2

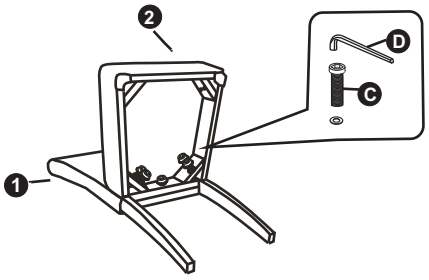

Secure seat cushion ② to chair back ① using screws Ⓒ.
Use Allen Key Ⓓ to tighten

Fixer solidement le coussin du siège ② au dossier ① au moyen de vis Ⓒ.
Utiliser une clef Allen Ⓓ pour serrer.

3

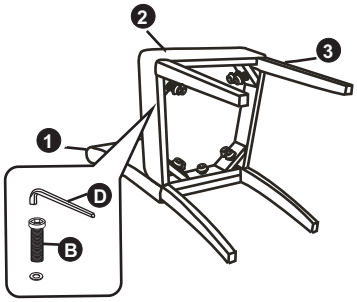

Attach front legs ③ to seat cushion ②. using screws Ⓑ
Use Allen Key Ⓓ to tighten

Fixer les pattes avant ③ au coussin du siège ② au moyen de vis Ⓑ
Utiliser une clef Allen Ⓓ pour serrer.

4

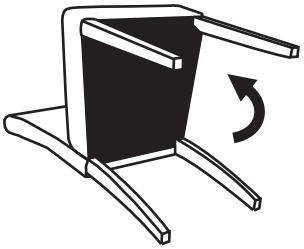

Attach fabric with Velcro to bottom of seat.

Installer le tissu avec le Velcro, au bas du siège.